


BMW System 6 EVO Klapphelme


Visier-Innenscheibe ausbauen

Tritt Licht durch ein Medium anderer Dichte, werden dabei jeweils ca. 4 % des Lichtes reflektiert. Dieser Effekt tritt sowohl an der Außenscheibe als auch bei der Innenscheibe auf. Dadurch kommt es bedingt zu vermehrten Einspiegelungen. Dies kann vor allem bei Nacht und / oder Regenfahrten zu Irritationen führen. Sollte das als störend empfunden werden, ist von einer Verwendung der Innenscheibe abzuraten. In diesem Fall müssen die Excenterpins im Visier gegen die Blindstopfen getauscht werden.

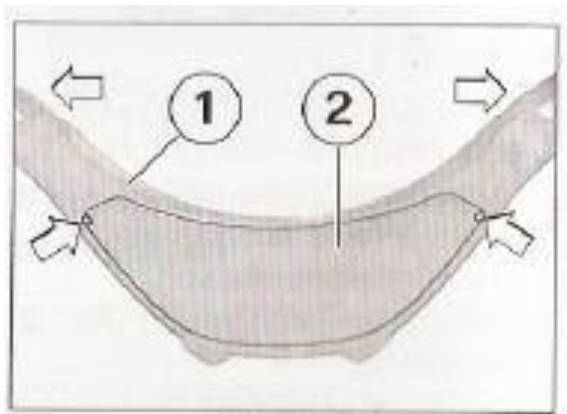

- Visier ① leicht überspannen.
- Visier-Innenscheibe ② an einer Seite anheben und von den Pins (Pfeile) abziehen.
- Gegenüberliegende Seiten in gleicher Weise ausbauen.

Visier-Innenscheibe einbauen

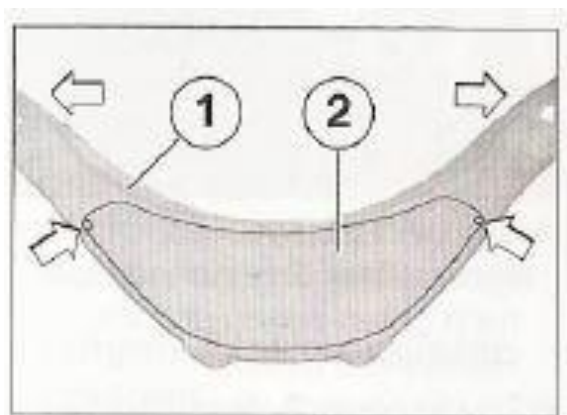

- Visier ① gründlich reinigen.
- Visier ① leicht überspannen.
- Visier-Innenscheibe ② an einem der Pins (Pfeile) anschließend auf der anderen Seite befestigen. Dabei darauf achten, dass die Silikondichtung sauber auf dem Visier aufliegt.
→ Silikondichtung liegt nicht sauber auf dem Visier auf
- Excenterpins ausbauen und **vorsichtig** verdreht wieder einbauen.